


配置前请参考键盘如何进入配置模式，确保键盘处于可配置状态

例：配置多媒体键 Play


第一步：点击要修改的键位 **K13**，弹出按键配置对话框



第二步：选择按键属性：多媒体键

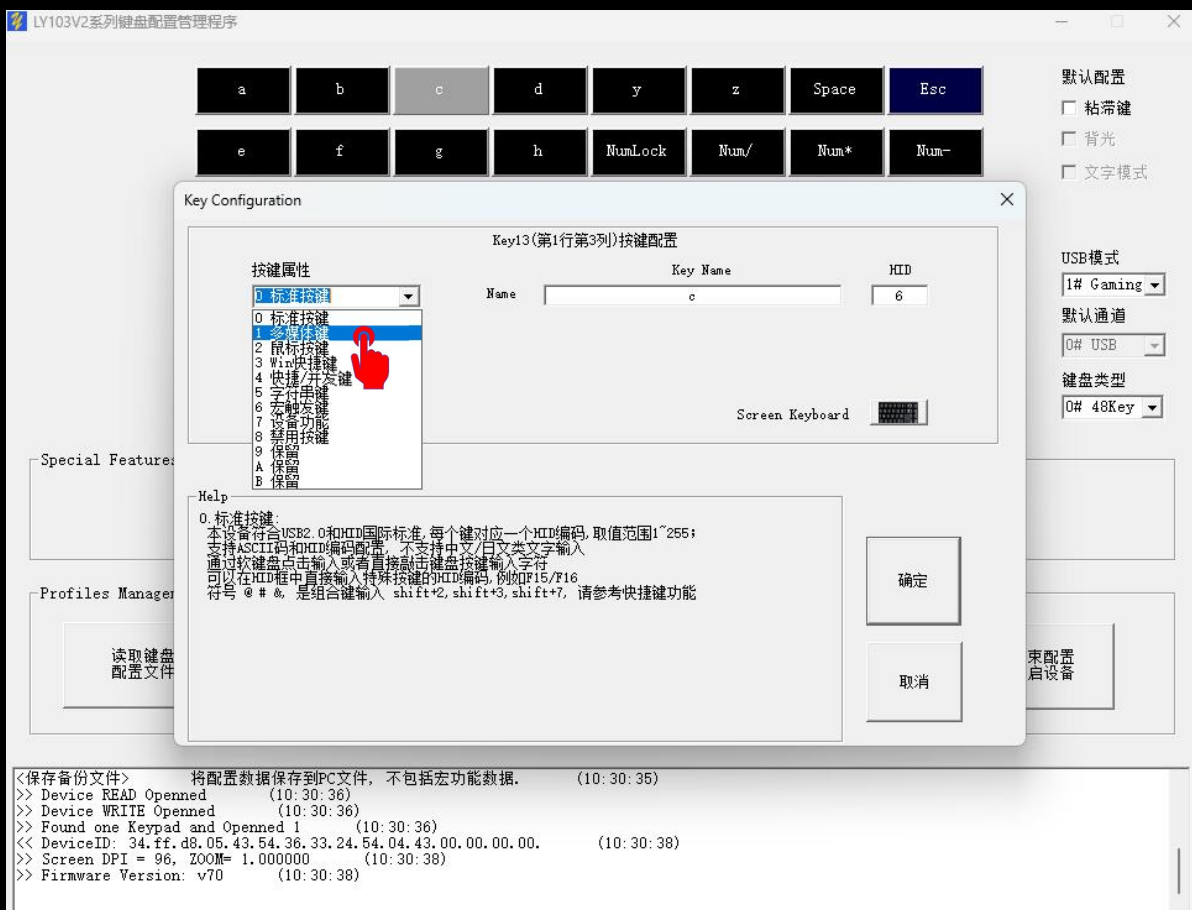

第三步：点击软键盘图标，从软键盘选取

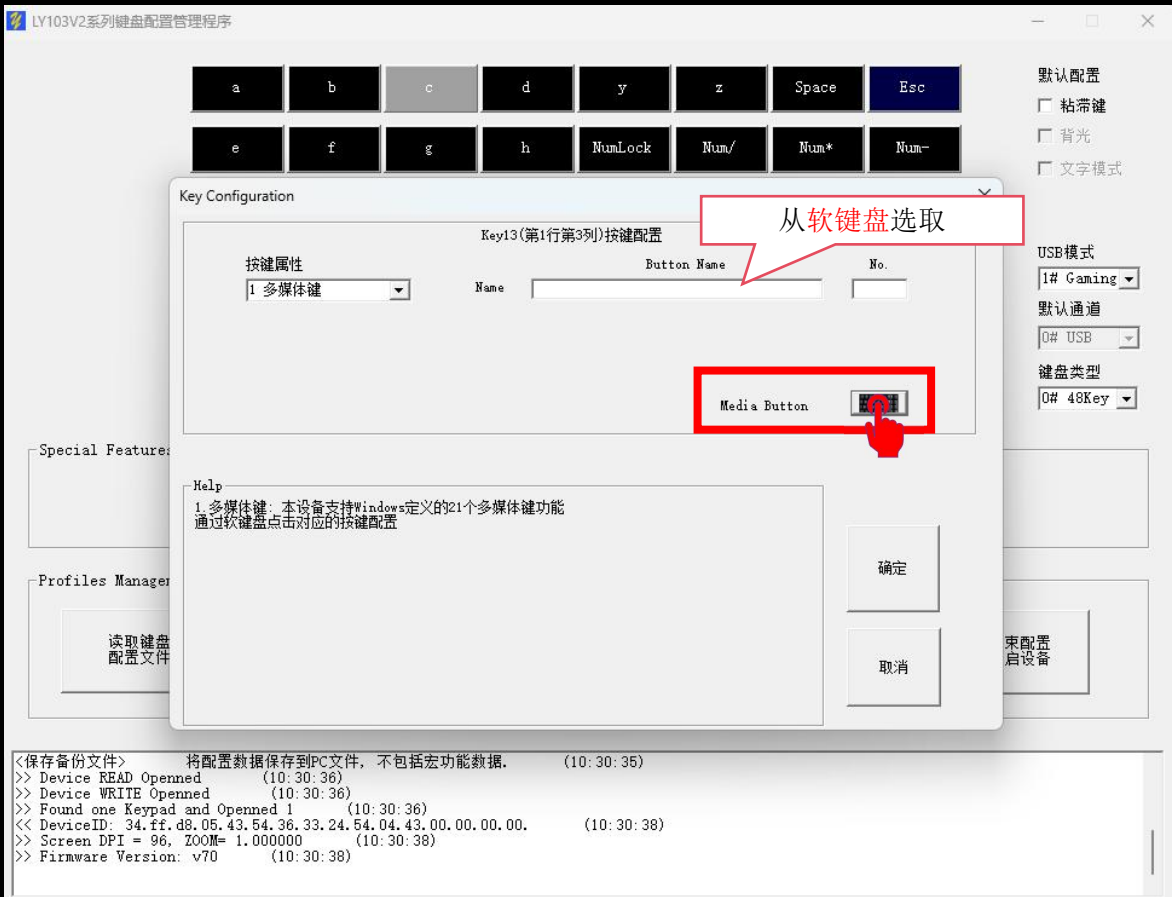


第四步：在软键盘点击按键 Play



第五步：关闭软键盘



第六步：点击确定

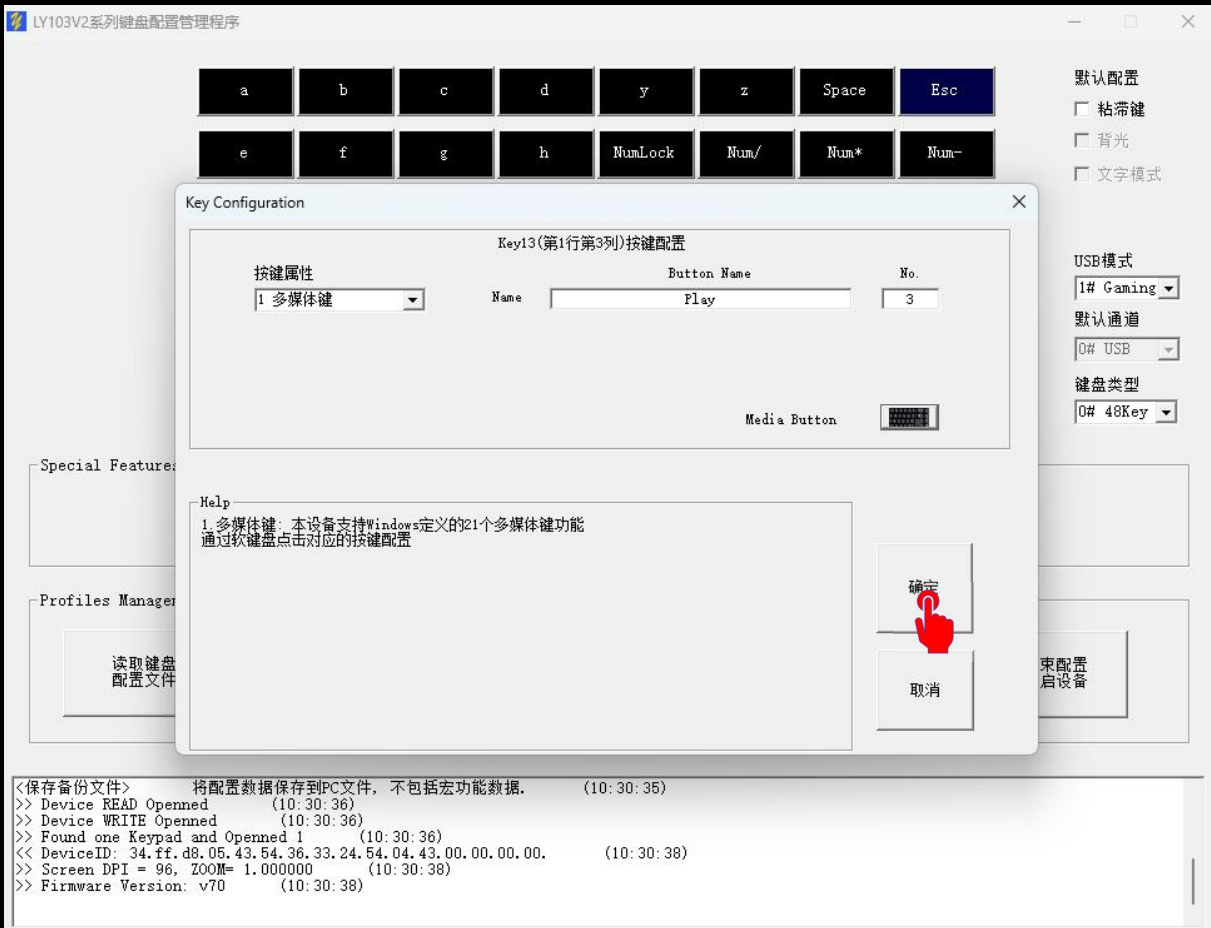

第五步：已配置键位 K13=Play， 点击保存配置到设备



程序自动保存配置到设备




备注 1: 完成所有配置后，点击**结束配置重启设备**，配置程序退出，键盘进入正常工作模式

备注 2: ☒ 粘滞键， 勾选表示该配置下使能粘滞键功能，

粘滞键=Shift/Ctrl/Win/Alt 持续按下

备注 3: 右上角 **ESC** 键缺省配置为多功能键，非必需不要改**按键属性**

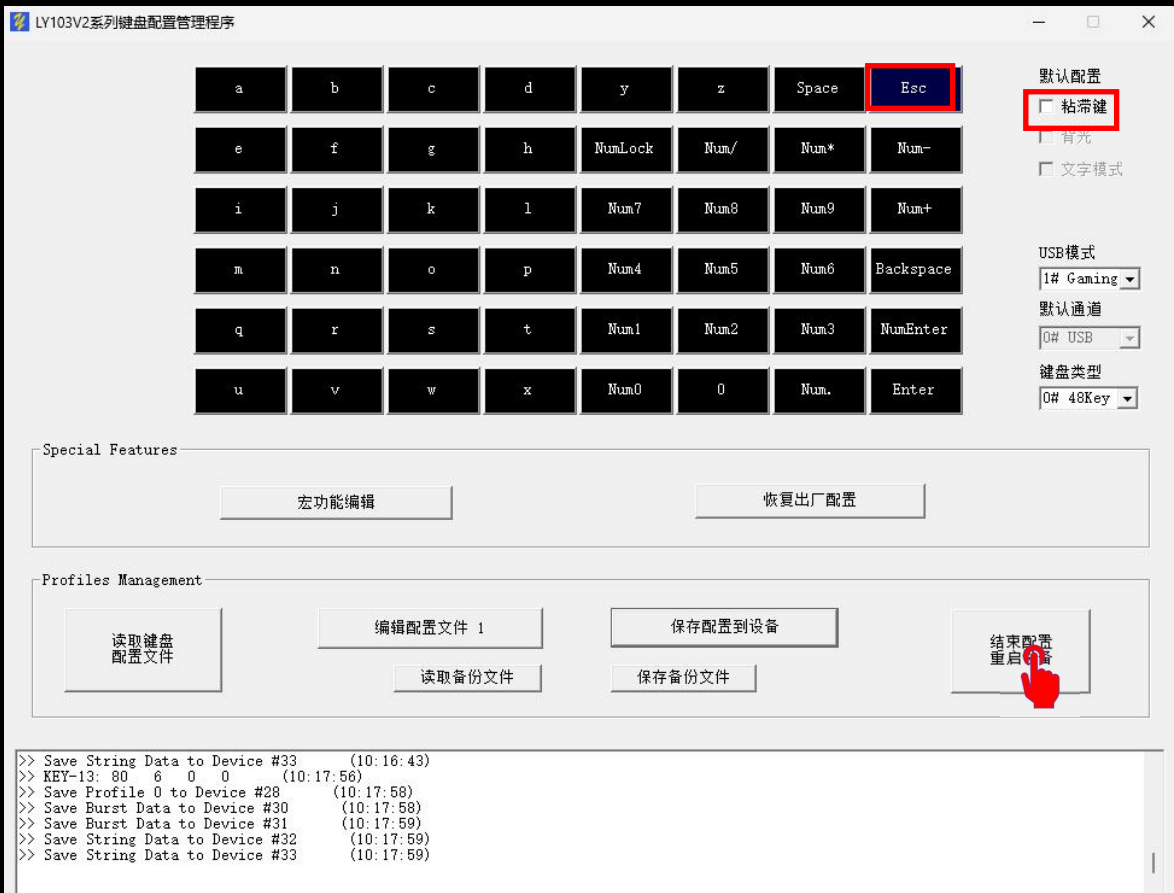

备注 4: 非打印字符从软键盘 **Screen Keyboard** 选取

