


配置前请参考键盘如何进入配置模式，确保键盘处于可配置状态

例：配置 Win 快捷键-Ctrl+鼠标左键（键鼠）


第一步：点击要修改的键位 K13，弹出按键配置对话框




第二步：选择按键属性，Win 快捷键

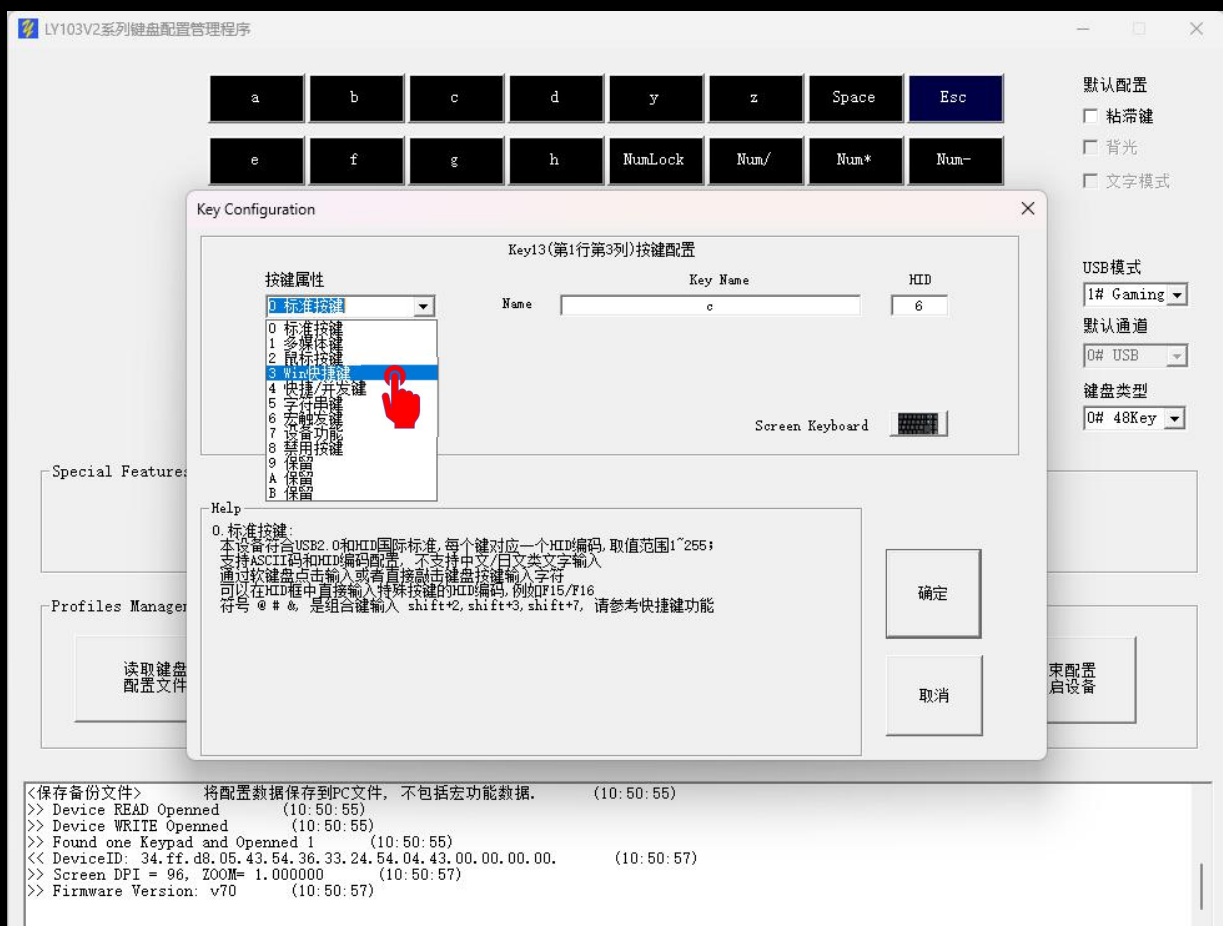


第三步：勾选控制键 **Ctrl**，点击软键盘图标

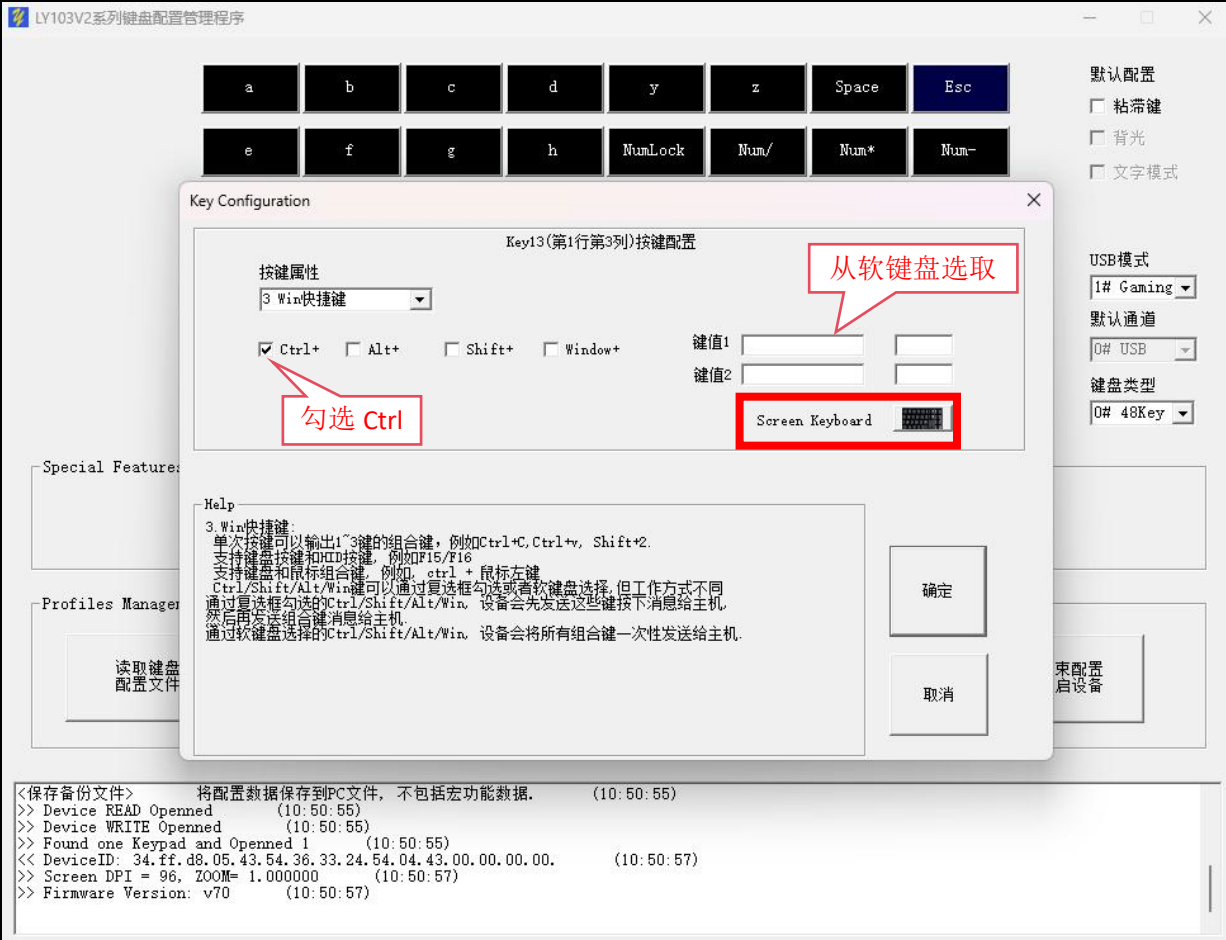


第四步：点击软键盘中鼠标按键 **Left**

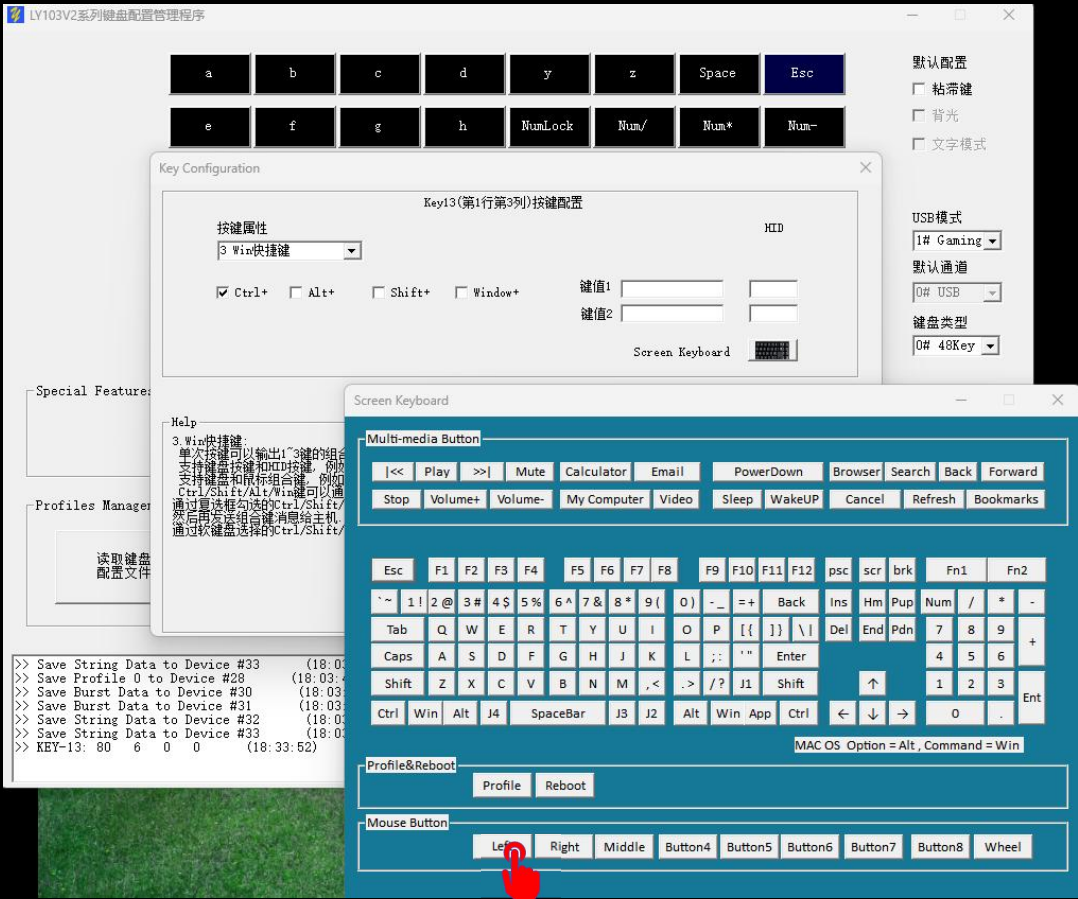


第五步：关闭软键盘

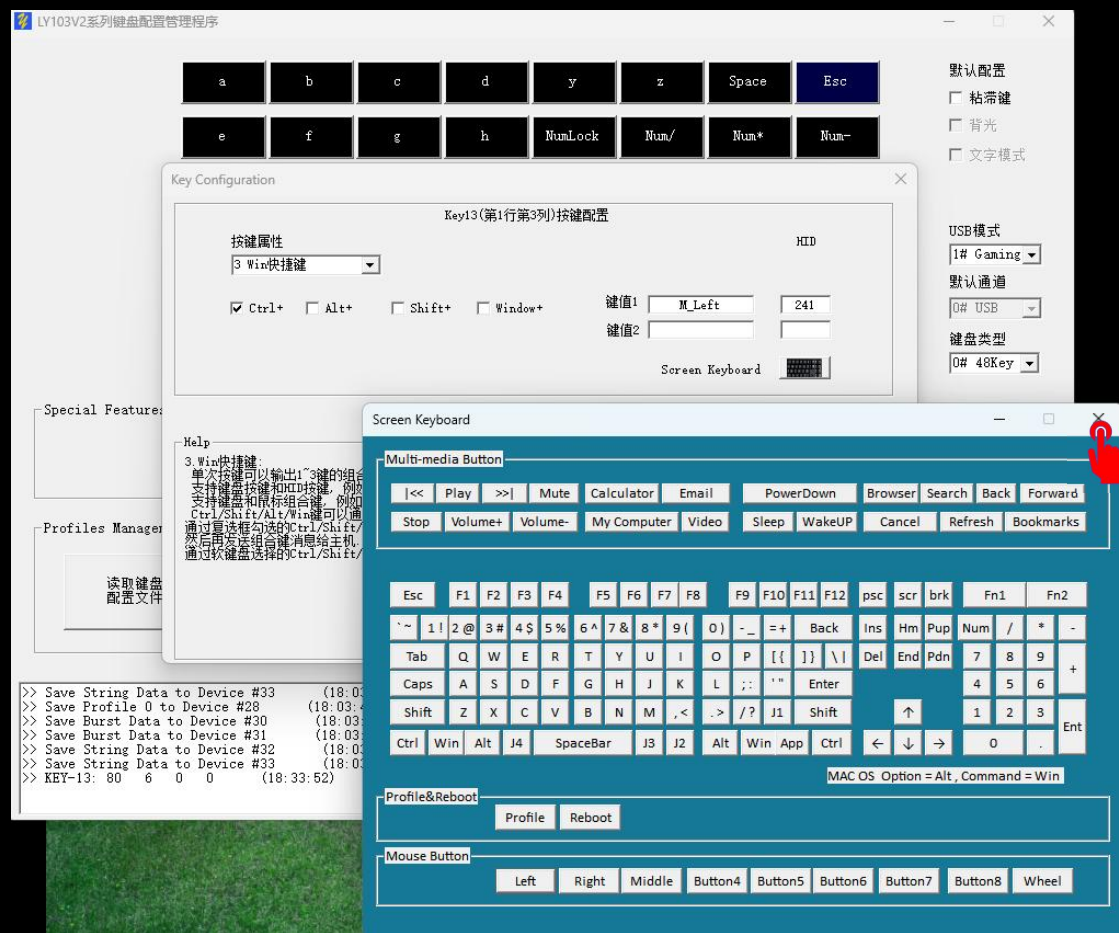


第六步：点击确定

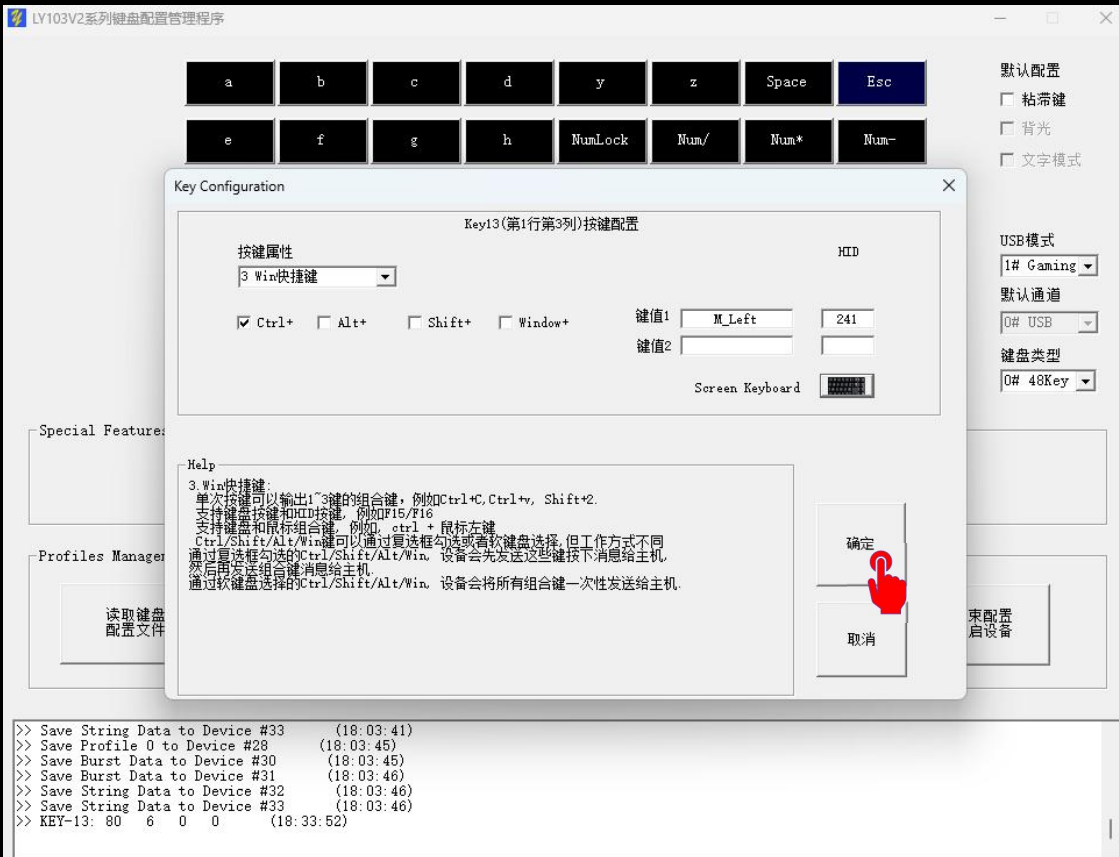

第五步：已配置键位 K13=Ctrl+鼠标左键，点击保存配置到设备

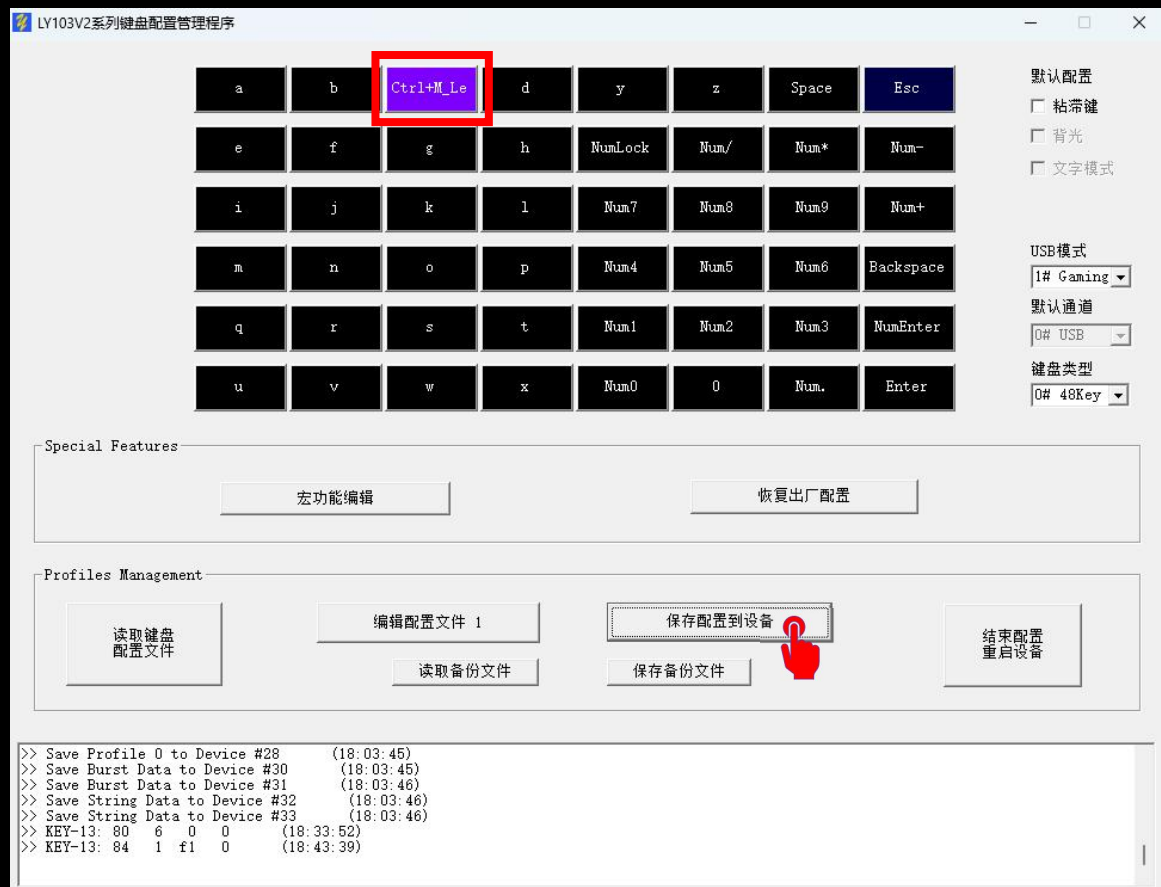

程序自动保存配置到设备

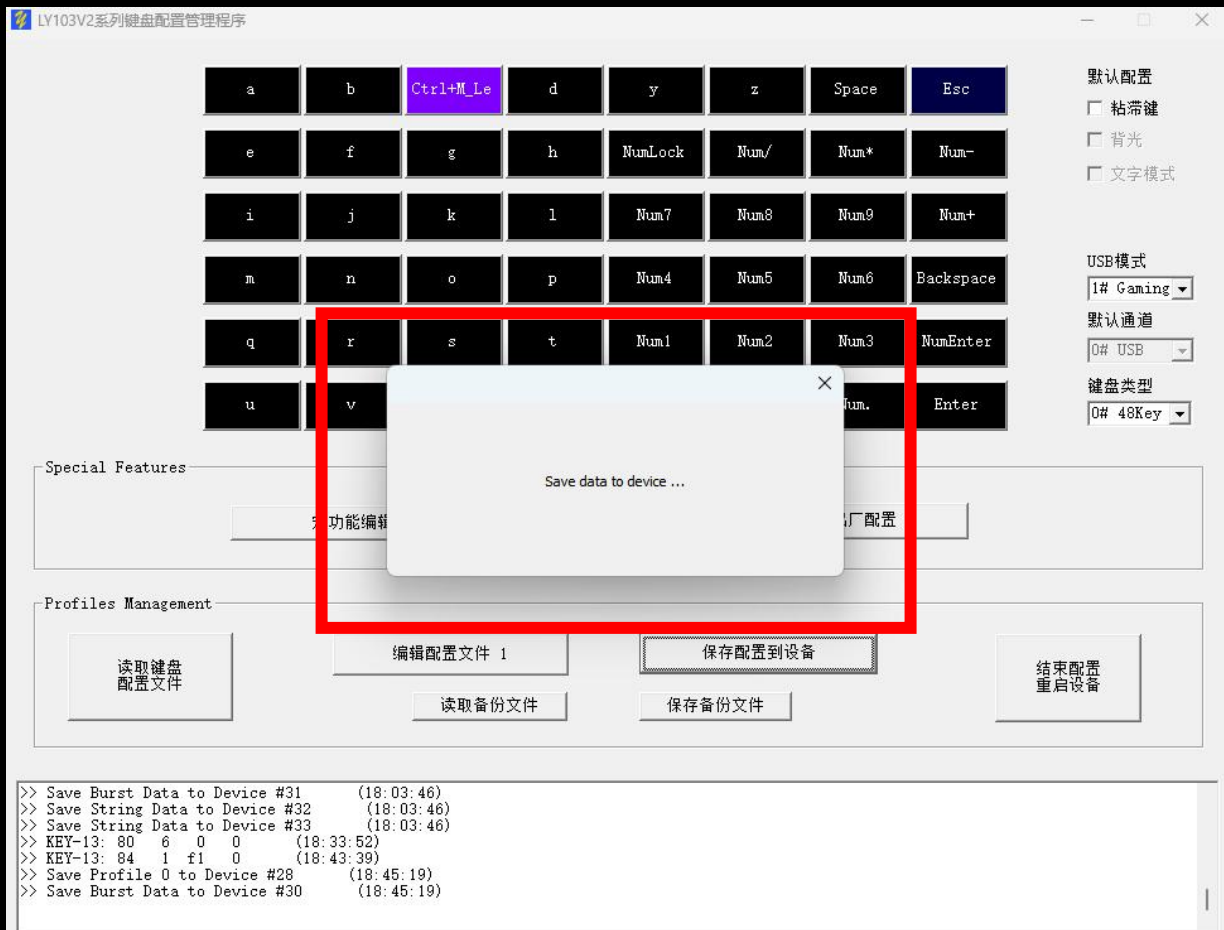


备注 1: 完成所有配置后，点击**结束配置重启设备**，配置程序退出，键盘进入正常工作模式

备注 2: ☒ 粘滞键， 勾选表示该配置下使能粘滞键功能，

粘滞键=Shift/Ctrl/Win/Alt 持续按下

备注 3: 右上角 **ESC** 键缺省配置为多功能键，非必需不要改**按键属性**

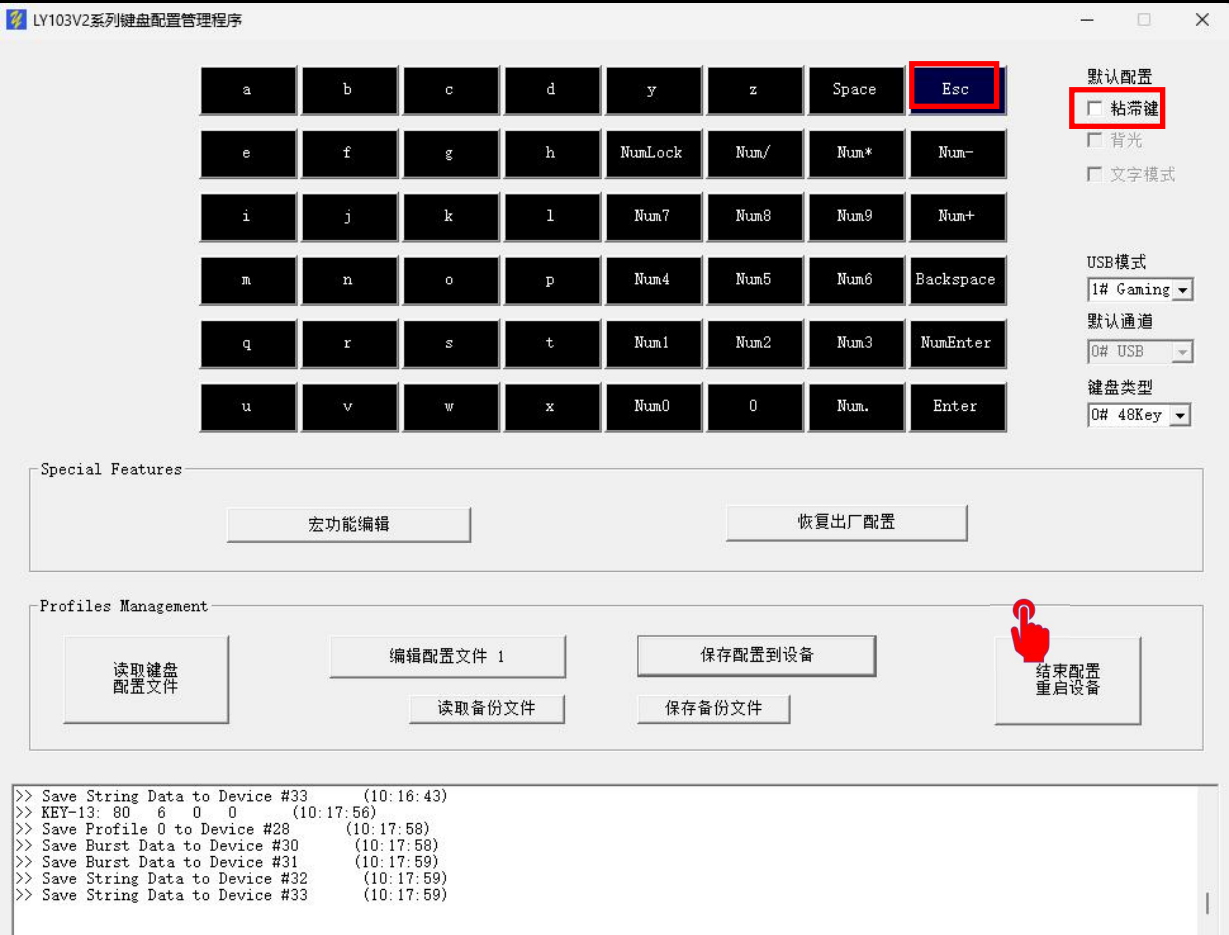

备注 4: 非打印字符从软键盘 **Screen Keyboard** 选取

